


COLLE TOUS PAPIERS PEINTS

COLLES PAPIERS PEINTS

Sader® Colle Tous Papiers Peints a été spécialement conçue pour la pose de tous types de papiers : standards, légers, épais, lessivable, vinyls, vinyls lourds, vinyls expansés relief, intissés et intissé à peindre.

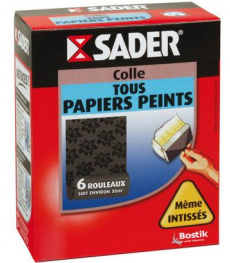

DESTINATIONS

Sader® Colle Tous Papiers Peints a été spécialement conçue pour la pose de tous types de papiers : standards, légers, épais, lavables, lessivables, vinyls, vinyls lourds, vinyls expansés relief, **intissés et intissé à peindre.**

AVANTAGES

Colle Tous PAPIERS PEINTS **MÊME INTISSÉS.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



"Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) "

MISE EN OEUVRE

Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants. Enlever les anciens papiers peints avec le **DÉCOLL'PAPIERS PEINTS SADER®**. Poncer les peintures brillantes ou laquées. Lessiver et rincer le mur à l'eau additionnée d'eau de javel.

ENCOLLAGE ET POSE : Tous papiers sauf papiers intissés

- Couper les lés de papiers peints en fonction de la hauteur des murs, en ajoutant 5 cm en haut et en bas.
- A l'aide d'une brosse, déposer une couche uniforme de colle sur l'envers du lé en allant du centre vers les bords.
- Veiller à la bonne répartition de la colle sur la surface du lé, particulièrement sur les bords.
- Replier les 2 extrémités du lé vers le milieu de la face encollée, de façon à ce qu'elles soient bord à bord.
- Laisser reposer le lé 5 à 10 mn selon les recommandations du fabricant de revêtement.
- A l'aide d'un fil à plomb, tracer une ligne verticale à environ 45 cm d'un angle ou d'une fenêtre.
- Appliquer le premier lé en partant du haut du mur et déplier le papier le long de la ligne verticale.
- Pour chasser les bulles d'air, passer une brosse à tapisser de haut en bas et du centre vers les bords du lé.

- Couper le lé avec un cutter au niveau des plinthes et du plafond.
- Appliquer le lé suivant en l'ajustant bord à bord avec le premier.
- Pour une finition parfaite, enlever au fur et à mesure et délicatement les excédents de colle avec une éponge humide.

ENCOLLAGE ET POSE DIRECT SUR LE MUR : Spécial papiers intissés

- A l'aide d'un fil à plomb, tracer sur le mur une ligne verticale à une largeur de lé moins 3 cm d'un angle ou d'une fenêtre.
- A l'aide d'un rouleau à poils moyens (ou d'une brosse à tapisser), déposer une couche uniforme de colle le long de la ligne verticale sur une surface légèrement supérieure à la largeur du lé.
- Encoller soigneusement les angles et le dessus des plinthes avec un pinceau.
- Appliquer le rouleau directement sur le mur, sans prédécouper les lés, en suivant la ligne verticale.
- Passer une brosse à maroufler de haut en bas et du centre vers les bords du lé pour chasser les bulles d'air.
- Marquer la pliure du papier le long de la plinthe avec le dos d'une paire de ciseaux.
- Couper le lé avec un cutter guidé par une règle.
- Appliquer le lé suivant en l'ajustant bord à bord avec le premier.
- Attendre 24 h minimum avant de peindre le papier.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau tiède.

CONSOMMATION

6 rouleaux soit environ 30m²

CONSERVATION

2 ans en emballage d'origine non ouvert et atmosphère sèche.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30082460	ETUI CARTON 300 g	30	3549210023920

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

